

N2247 – Renault 5 Accident

Painting | Lackieren | Peinture | Verven


Apply a layer of an acrylic primer first. The primer is needed to bond the paint well. Colours will stay well for longer. Let the primer dry well before paint is applied. The ordinary model kit paints can be used. Apply the paint in thin layers. Let the paint dry well before the next layer is applied. Tip: Always start painting the deeper surfaces. Usage of gloss or metallic paint should be avoided. Satin gloss paints give a far better appearance.

Wenden Sie zuerst eine Schicht einer Acryl-Grundierung an. Die Farbe wird besser haften mit Grundierung. Lassen Sie den Grundierung gut trocknen, bevor die Farbe aufgetragen wird. Die üblichen Modelfarben können verwendet werden. Tragen Sie die Farbe in dünneren Schichten auf. Lassen Sie die Farbe gut trocknen, bevor die nächste Schicht aufgetragen wird. Tipp: Immer anfangen, die tieferen Flächen zu malen. Die Verwendung von Hochglanz- oder Metallic-Farbe sollte vermieden werden. Halbglanzlacke erzeugen ein viel besseres Aussehen.

Appliquer une couche d'un apprêt acrylique d'abord. La couleur adhère mieux avec apprêt. Laissez l'apprêt bien sécher avant que la peinture est appliquée. Les peintures du kit modèle ordinaires peuvent être utilisés. Appliquer la peinture en couches minces. Laissez la peinture sécher bien avant que la couche suivante est appliquée. Conseil: Commencez toujours peindre les surfaces plus profondes. L'utilisation de peinture brillante ou métallique doit être évitée. Peintures semi-brillantes donnent un aspect beaucoup mieux.

Breng eerst een acryl grondlak aan. Door de primer zal de verf beter hechten en langer mooi blijven. Laat de primer goed drogen voordat verf wordt aangebracht. De gebruikelijke modelbouwverven kunnen worden toegepast. Breng de verf in dunnen lagen aan. Laat de verf goed drogen voordat de volgende laag wordt aangebracht. Tip: Begin altijd met het schilderen van de diepere oppervlakken. Het gebruik van glans- of metallic-lak moet worden vermeden. Satijn glasverf geeft een veel betere uitstraling.

Suggested colour scheme | Beispiel Farbgebung | palette de couleurs proposée | voorbeeld kleurschema

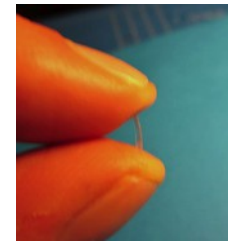

Windows | Scheiben | Fenêtres | Ramen

Windows can be added after painting by using either Microscale Kristal Klear or the window templates.

Nach Farbgebung können entweder mit Microscale Kristal Klear Scheibengemacht oder mit unterstehende Schablone gemacht werden.

Fenêtres suivantes peut ajouté après la peinture à l'aide de Micro-Kristal Klear ou les modèles de fenêtres.

Na verven kunnen ofwel met Microscale Kristal Klear of met de onderstaande sjablonen ramen gemaakt worden.

1

Glue foil over the templates. Cut out windows according the contours.

Klebe Sie Folie über die Schablonen.

Schneiden Sie Fenster gemäß der Konturen.
Coller la feuille sur les modèles. Découpez les fenêtres selon les contours.

Plak folie over de sjablonen. Knip ramen uit volgens de contouren.

2

Bend window slightly. Carve cracks in windscreen with knife. Fenster leicht biegen. Mit Messer Risse in der Windschutzscheibe einschneiden.

Piez légèrement la fenêtre. Tailler des fissures dans le pare-brise avec un couteau.

Buig raam lichtje. Snij met mes scheuren in.

3

Klebe Fenster mit Kristal Klear. Plak raam met Kristal Klear. Glue window with Kristal Klear. Collez fenêtre avec Kristal Klear.

A =
Windscreen
Frontscheibe
pare-brise
voorruit

A 

B =
rear window
Heckscheibe
lunette arrière
achterruit

B 

CHECK print 1:1 →



14+

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar.
Not suitable for children under the age of 14.
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.